JumpDrive™ Sport

Quick Start Guide

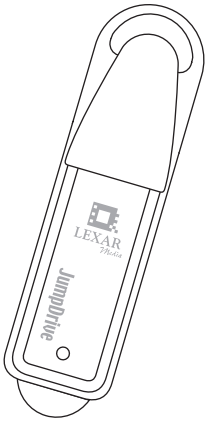

Minimum System Requirements

- Windows 98SE/2000/Me/XP
- Mac OS X, Mac OS 8.6 or higher
- One available USB port
- Compatible with USB 1.1 and USB 2.0 ports
- Internet connection for Windows 98

Installation Notes

Windows 2000/Me/XP and Mac 8.6 or Higher
No driver installation required. Plug the JumpDrive into the USB port on your computer and it's ready for use.

Windows 98
Download the required driver at ***http://www.lexarmedia.com/drivers/index.html*** and follow the onscreen instructions.

Mac OS 8.6
Your computer must have the latest software update from Apple. Go to the Apple web site at ***http://www.apple.com/support*** and search for USB Mass Storage Support 1.3.5. Download and install the extensions following the instructions provided by Apple. Visit the Lexar Media technical support website for more information if required.

Remarques concernant l'installation

Windows 2000/Me/XP et Mac 8.6 ou ultérieur
Aucune installation de pilote n'est requise. Branchez simplement le JumpDrive au port USB de votre ordinateur pour qu'il soit prêt à l'emploi.

Windows 98
Téléchargez le pilote requis sur le site ***http://www.lexarmedia.com/drivers/index.html*** et suivez les instructions à l'écran.

Mac OS 8.6
Votre ordinateur doit être doté de la dernière mise à jour logicielle d'Apple. Rendez-vous sur le site Web Apple à ***http://www.apple.com/support*** et recherchez « USB Mass Storage Support 1.3.5. Download », puis installez les extensions en suivant les instructions fournies par Apple. Au besoin, rendez-vous sur le site d'assistance technique de Lexar Media pour obtenir plus d'informations.

Installation

Windows 2000/Me/XP und Mac 8.6 oder höher
Sie brauchen keinen Treiber zu installieren. Schließen Sie das JumpDrive-Laufwerk an den USB-Anschluss Ihres Computers an, und schon ist es betriebsbereit

Windows 98
Laden Sie den erforderlichen Treiber unter der Adresse ***http://www.lexarmedia.com/drivers/index.html*** herunter und befolgen Sie die Bildschirmanweisungen.

Mac OS 8.6
Auf Ihrem Computer muss die neueste Software-Version von Apple installiert sein. Suchen Sie auf der Apple Website unter der Adresse ***http://www.apple.com/support*** nach „USB Mass Storage Support 1.3.5". Laden Sie die Erweiterungen herunter und installieren Sie sie gemäß den Anweisungen von Apple. Bei Bedarf finden Sie auf der Website des technischen Kundendiensts von Lexar Media zusätzliche Informationen.

Removing the rubber cap

Retrait du capuchon

Abdeckung entfernen

Using the JumpDrive

- When the JumpDrive is in the USB port, it will appear as a removable drive
- Drag and drop files into the removable drive just as you would with any other drive

Removing the JumpDrive

- Close all files stored on the JumpDrive
- To avoid loss of data, do not remove the JumpDrive while the light is blinking
- For Mac Only "Drag and drop" the drive icon into the trash

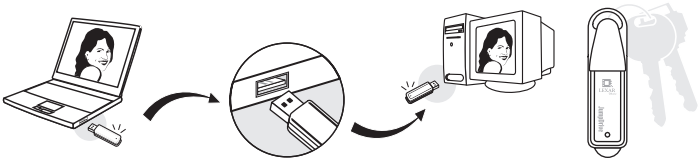

Utilisation de JumpDrive

- Lorsque le JumpDrive est branché sur le port USB, il apparaît comme un lecteur externe.
- Glissez-déposez les fichiers sur l'icône du lecteur externe comme vous le feriez avec n'importe quel autre lecteur.

Retrait de JumpDrive

- Fermez tous les fichiers stockés sur le JumpDrive.
- Pour éviter toute perte de données, ne retirez pas le JumpDrive pendant que le témoin lumineux clignote.
- Mac uniquement : Glissez-déposez l'icône de lecteur dans la poubelle.

Verwendung von JumpDrive

- Wenn Sie das JumpDrive-Laufwerk an den USB-Anschluss angeschlossen haben, wird es als austauschbares Laufwerk angezeigt.
- Sie können Dateien wie bei jedem anderen Laufwerk mit gedrückter Maustaste in das austauschbare Laufwerk ziehen.

Entfernen von JumpDrive

- Schließen Sie alle auf JumpDrive gespeicherten Dateien.
- Entfernen Sie das JumpDrive-Laufwerk nicht, solange die Leuchte blinkt, damit keine Daten verloren gehen.
- Nur bei Verwendung eines Mac: Ziehen Sie das Laufwerksymbol mit gedrückter Maustaste in den Papierkorb.

TECHNICAL SUPPORT / ASSISTANCE TECHNIQUE / TECHNISCHE UUNTERSTÜTZUNG

www.lexarmedia.com

Live support is available at: *www.lexarmedia.com/support/support_main.html*

Une aide en direct est disponible sur: *www.lexarmedia.com/support/support_main.html*

Unter der Adresse: *www.lexarmedia.com/support/support_main.html* können Sie sich rund um die Uhr mit einem Mitarbeiter unseres technischen Kundendiensts in Verbindung setzen.

Phone: 1-510-413-1275 (USA) • Fax: 510-440-3499 • Email: support@lexarmedia.com
Phone: +44 (0) 1-483-722-290 (UK) • Fax: +44 (0) 1-483-722-291 • Email: eurosupport@lexarmedia.com

PRODUCT REGISTRATION / ENREGISTREMENT PRODUIT / PRODUKTREGISTRIERUNG

Register online at / Enregistrez votre produit en ligne à / Online-Registrierung unter
store.digitalfilm.com/register.cfm

FCC Statement
This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) This device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

P/N 7217, Rev A

JumpDrive™ Sport

Guía Rápida para Comenzar

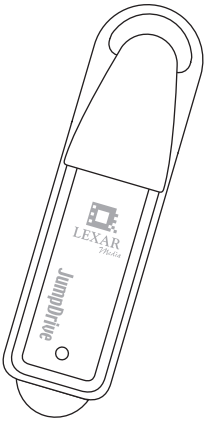

Especificaciones y requerimientos del sistema

- Windows 98SE/2000/Me/XP
- Mac OS X, Mac OS 8.6 o superior
- Un puerto USB disponible
- Compatible con puertos USB 1.1 y USB 2.0
- Usuarios de Windows 98: Conexión a Internet

Note per l'installazione

Windows 2000/Me/XP e Mac 8.6 o superiore
Non è necessario installare driver Basta inserire la JumpDrive nella porta USB del vostro computer ed è pronta per l'uso.

Windows 98
Scaricare il driver necessario a ***http://www.lexarmedia.com/drivers/index.html***
e seguire le istruzioni sullo schermo.

Mac OS 8.6
Il vostro computer deve essere dotato dell'aggiornamento più recente del software della Apple. Andare al sito web della Apple all'indirizzo ***http://www.apple.com/support*** e cercare USB Mass Storage Support 1.3.5. Scaricare e installare le estensioni seguendo le istruzioni fornite dalla Apple. Consultare il sito web di assistenza tecnica della Lexar Media per ulteriori informazioni necessarie.

Notas sobre la instalación

Windows 2000/Me/XP y Mac 8.6 o superior
No se requiere controlador para la instalación. Conecte el JumpDrive en el puerto USB de su computadora, y está listo para usarlo.

Windows 98
Descargue el controlador requerido en ***http://www.lexarmedia.com/drivers/index.html***
y siga las instrucciones que aparecen en pantalla

Mac OS 8.6
Su computadora debe estar equipada con la última actualización de software de Apple. Diríjase al sitio Web de Apple en ***http://www.apple.com/support*** y busque USB Mass Storage Support 1.3.5. Descargue e instale las extensiones siguiendo las instrucciones que indica Apple. Visite el sitio Web del servicio técnico de Lexar Media si necesita más información.

Notas sobre a instalação

Windows 2000/Me/XP e Mac 8.6 ou superior
Não requer instalação de driver. Basta conectar o JumpDrive à porta USB do seu computador que ele está pronto para ser usado.

Windows 98
Faça download do driver necessário em ***http://www.lexarmedia.com/drivers/index.html***
e siga as instruções na tela

Mac OS 8.6
Seu computador deve ter a atualização de software mais recente da Apple. Visite o site da Apple na Web em ***http://www.apple.com/support*** e procure USB Mass Storage Support 1.3.5. Faça o download e instale as extensões de acordo com as instruções fornecidas pela Apple. Se necessário, visite o site de suporte técnico da Lexar Media na Web para obter mais informações Website des technischen Kundendiensts von Lexar Media zusätzliche Informationen.

Rimozione della copertura

Quitar la tapa

Removendo a tampa

Utilizzo della JumpDrive

- Quando la JumpDrive si trova inserita nella porta USB, apparirà come un'unità rimovibile
- Trascinare i file nell'unità rimovibile come fareste con qualsiasi altra unità

Rimozione dell'unità JumpDrive

- Chiudere tutti i file memorizzati sulla JumpDrive
- Per evitare perdita di dati, non levare la JumpDrive quando l'indicatore lampeggia
- Solo per Mac: "Trascinare" l'icona dell'unità nel cestino

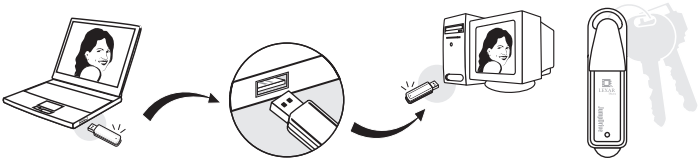

Uso del JumpDrive

- Cuando el JumpDrive está conectado en el puerto USB, aparecerá como una unidad desmontable
- Arraste y suelte los archivos en la unidad desmontable del mismo modo que lo haría con cualquier otra unidad

Extracción del JumpDrive

- Cierre todos los archivos almacenados en el JumpDrive.
- Para evitar que se pierdan datos, no extraiga el JumpDrive mientras la luz parpadea.
- Solo en el caso de Mac, "arrastre y suelte" el icono de la unidad en la papelera.

Uso do JumpDrive

- Quando o JumpDrive estiver na porta USB, ele aparecerá como uma unidade removível.
- Arraste e solte os arquivos para a unidade removível, da mesma forma que você faria com qualquer outra unidade.

Remoção do JumpDrive

- Feche todos os arquivos armazenados no JumpDrive.
- Para evitar a perda de dados, não remova o JumpDrive enquanto a luz estiver piscando.
- Para Mac apenas: arraste e solte o ícone da unidade para a lixeira.

ASSISTENZA TECNICA / SERVICIO TÉCNICO / SUPORTE TÉCNICO

www.lexarmedia.com

L'assistenza in diretta è disponibile presso: *www.lexarmedia.com/support/support_main.html*

Puede obtener asistencia inmediata en: *www.lexarmedia.com/support/support_main.html*

Você pode obter suporte ao vivo em: *www.lexarmedia.com/support/support_main.html*

Phone: 1-510-413-1275 (USA) • Fax: 510-440-3499 • Email: support@lexarmedia.com
Phone: +44 (0) 1-483-722-290 (UK) • Fax: +44 (0) 1-483-722-291 • Email: eurosupport@lexarmedia.com

REGISTRAZIONE DEL PRODOTTO / REGISTRO DEL PRODUCTO / REGISTRO DO PRODUTO

Registrarsi in linea presso / Regístrese en línea en / Faça seu registro on-line em

store.digitalfilm.com/register.cfm